

Инструкция по замене троса привода дроссельной заслонки на виброплитах Masalta MS125 MS160



1. Откручиваем два винта шестигранником (2мм)



2. Ключом на 13 откручиваем два хомута крепления троса к ручке




3.

Откручиваем гайку крышки воздушного фильтра и снимаем крышку



4.

Откручиваем гайку крепления воздушного фильтра и снимаем фильтр

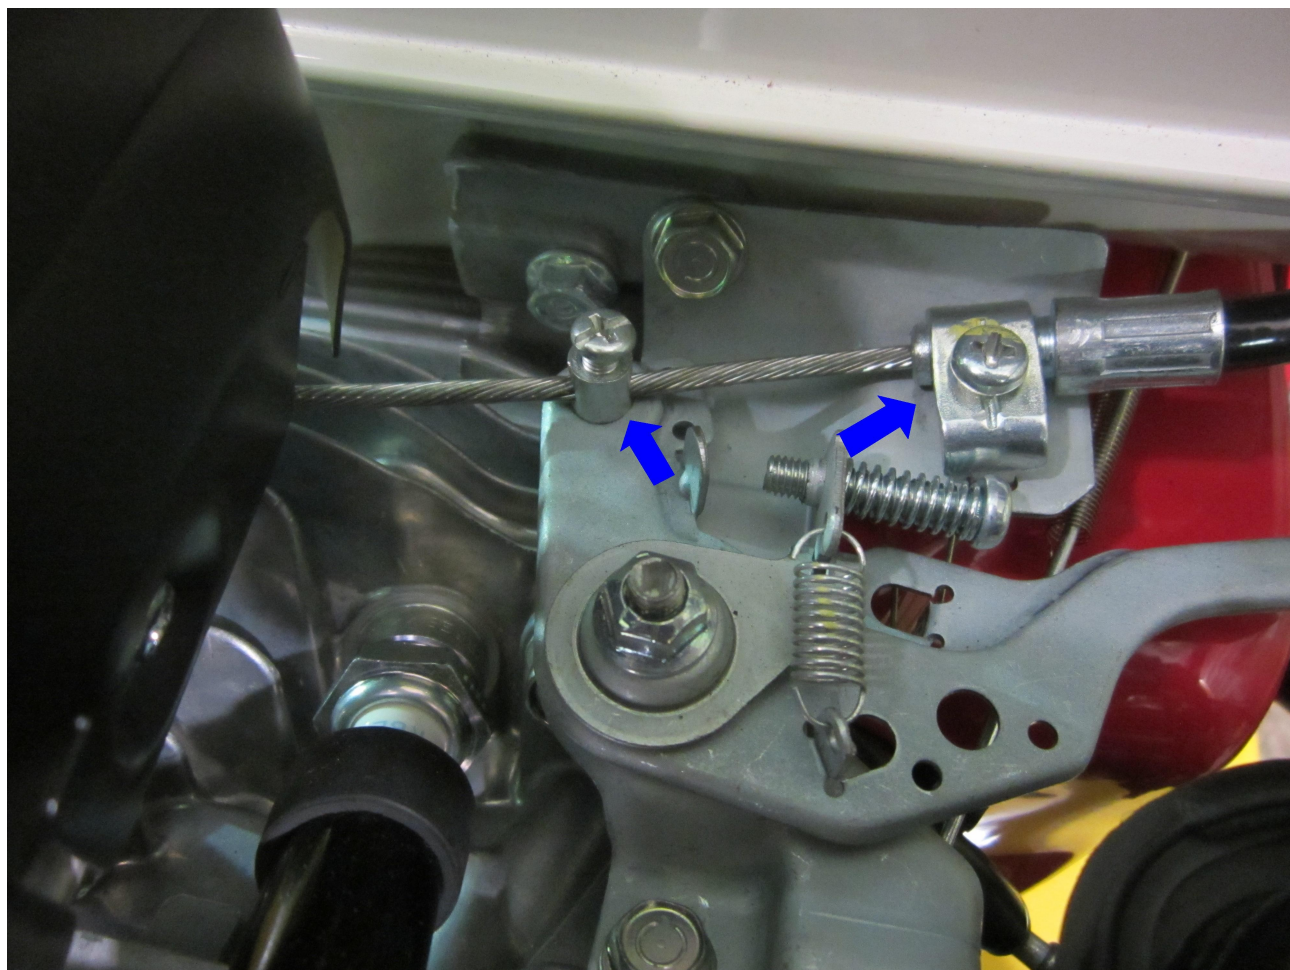

5. Откручиваем крестовой отверткой винт крепления оплетки троса и винт крепления троса и вынимаем трос



6.

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления рычага дроссельной заслонки и снимаем рычаг



7.

Ключом на 10 откручиваем гайку крепления ручки рычага дроссельной заслонки (ей же регулируется усилие ручки) и снимаем ручку,




8. Ключом на 13 откручиваем крепление оплетки троса к рычагу дроссельной заслонки и вынимаем оплетку из корпуса рычага.



9. Меняем трос и смазку внутри рычага

10. Собираем в порядке обратном снятию.

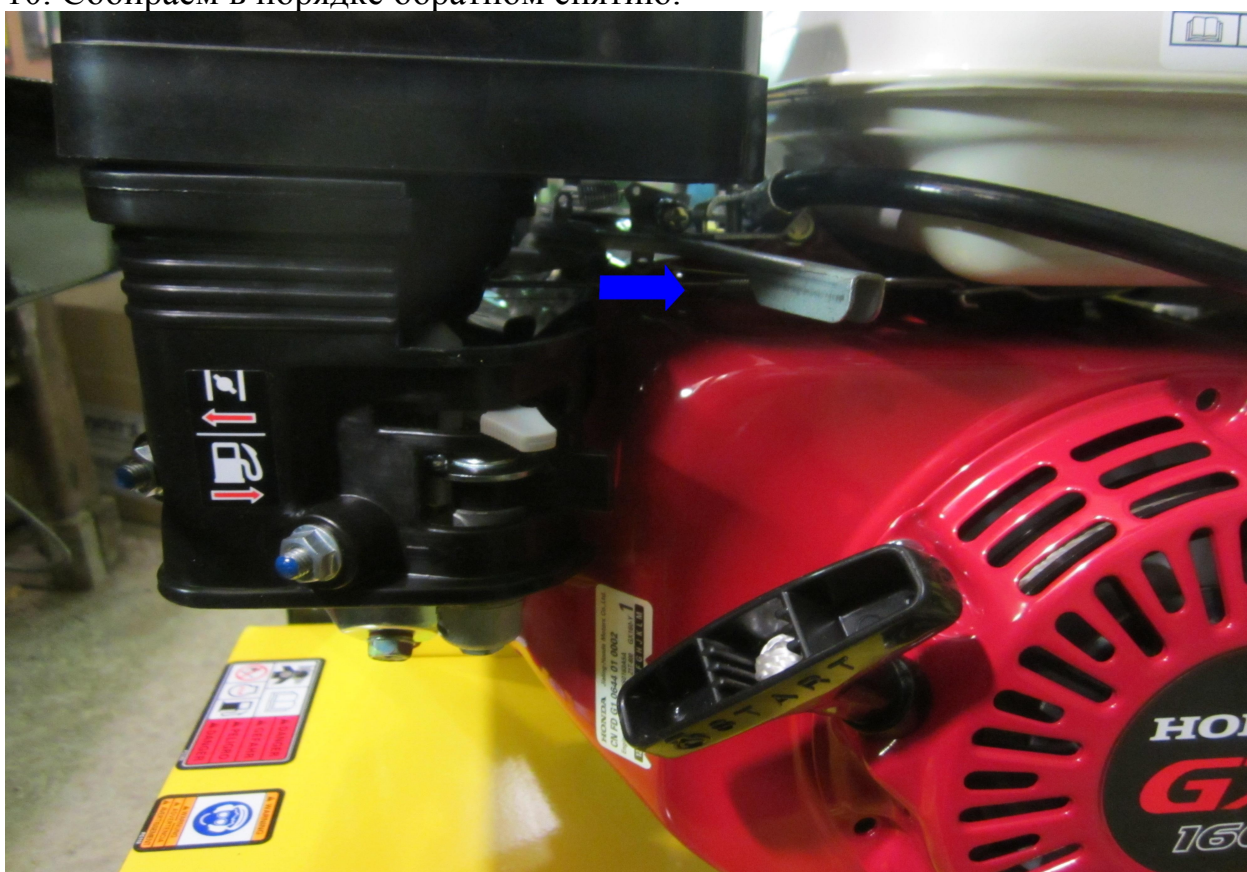

11. Для регулировки холостого хода открутить винт крепления троса к рычагу двигателя (пункт 5), перевести рычаг дроссельной заслонки вправо, как показано на фото. Перевести рычаг дроссельной заслонки расположенный на ручке в положение холостой ход (против часовой стрелки) и затянуть все крепления.

WWW.MASALTA.SU